


FODERAUTOMAT MED ELLER UDEN SOLCELLEOPLADER

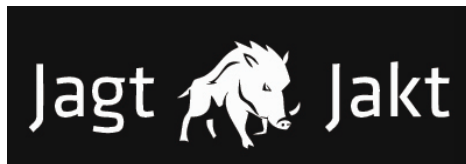



1. INDLEDNING

Vi forbeholder os muligheden for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i overensstemmelse med produktet. Eksempler på sådanne detaljer kan være farve på kabler eller udformning og placering af knapper og reguleringer.

2. TEKNISKE INFORMATIONER

Spænding: 12 V

Batteri: Der bør anvendes 12 V/7Ah

Omdrejninger, ubelastet: 5.500 o/min (+/- 10 %)

Omdrejninger, belastet: ca. 5.000 o/min (+/- 10 %)

Mål: 190 x 205 x 270 mm

Vægt: 3,8 kg

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Foderautomat til jagt- og vildtpleje

4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Tag hensyn til arbejdspladsens sikkerhedsforskrifter, og respekter alle love, regler og forordninger, der gælder der, hvor maskinen anvendes.

4.1 Personsikkerhed

- Læs altid brugsanvisningen inden ibrugtagning.
- Fodersprederens risikoafstand er 35 meter.
- Der skal bæres beskyttelsesbriller ved al håndtering af fodersprederen.

4.2 Brug og pleje af maskinen

Brug kun foderautomaten til det den er konstrueret til.

Undgå utilsigtet start ved at slukke for strømmen ved service eller reparation, eller hvis produktet ikke anvendes.


Rengør og efterse foderautomaten med regelmæssige mellemrum.

4.3 El sikkerhed

Sørg for at behandle kabler med forsigtighed, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter.


Evt. reparation eller skift af kabel skal udføres af Jagt-jakt.dk eller en af dem udpegede

5. RESERVEDELSBILLEDE

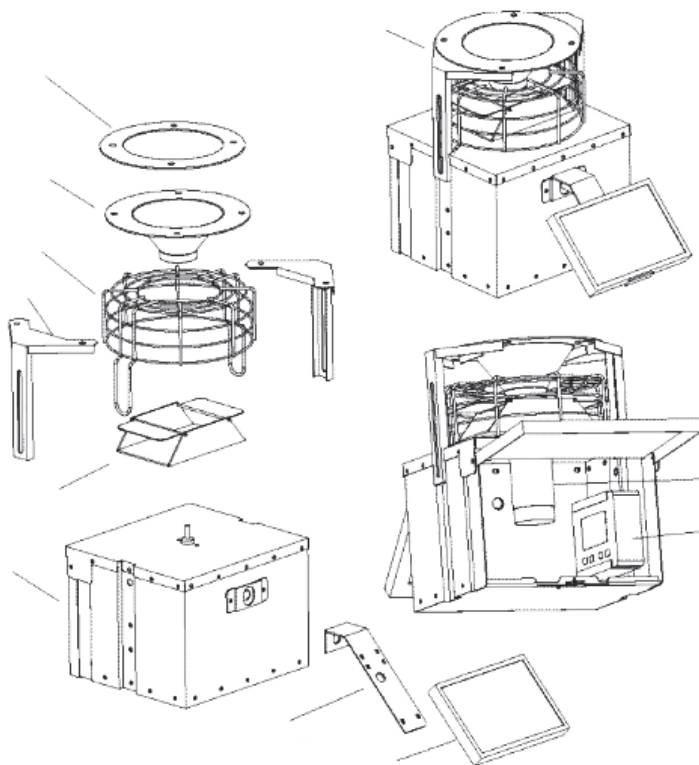


6. MONTERING

Følg ledningsdiagrammet, og kobl den sorte ende af kablet til den sorte tilslutning på batteriet og den røde ende af kablet til den røde tilslutning på batteriet.

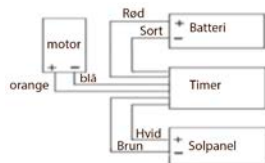

Indstil uret

1. Når batteriet er tilkoblet, skal du indstille den korrekte tid med knapperne "HR" og "MIN".
2. Indstil klokkeslæt og spredningstid for intervallerne 1-6.
3. Tryk på knappen "PROG". Indstil det ønskede klokkeslæt for det første interval med "HR" og "MIN".
4. Tryk på "PROG" igen. Indstil den ønskede spredningstid for det aktuelle interval (0-60 sekunder) med "HR" og

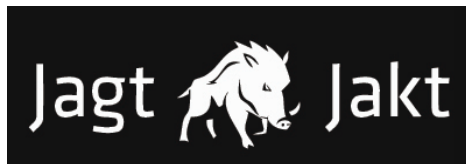

"MIN".

Gentag trin 3 og 4 for at indstille flere intervaller (1-6).

Hastighedsregulering

Tryk og hold "PROG"- knappen inde, indtil "MOTORHASTIGHED" vises. Brug "HR" og "MIN"-knapperne for at vælge den ønskede motorhastighed. Der kan vælges mellem tre forskellige hastigheder: 50 %, 75 % og 100 %.

Systemtest

Tryk på "TEST". Motoren begynder at køre med høj hastighed. (ADVARSEL: Timeren begynder at tælle 10 sekunder ned, inden den starter. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid, hvis den er ladet med foder.)

Rens hukommelsen

Tryk og hold knapperne "PROG", "HR" og "MIN" nede i 5 sekunder for at nulstille alle indstillinger.

Batteri og solcelleindikator

Den røde lampe tændes og begynder at blinke hurtigere og hurtigere i et minut før start. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid. Når solcellepanelet oplader, blinker der et grønt lys.

7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

7.1 Forskrifter

- Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer.
- Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret.
- Hold sikker afstand til fodersprederen, når den kaster foder ud.
- Fodersprederen må kun bruges i vildmarken.
- Stop ikke fingrene gennem gitteret, når strømmen er tilsluttet.

Hvis fodertallerkenen begynder at rotere, kan der opstå alvorlige personskader.

8.0 Generelt

Batteri 12 V, 7 Ah bør anvende s(medfølger ikke). Brug et batteri fra Jagt-jakt.dk.

Arbejdstemperatur Anbefalet arbejdstemperatur: 0° C til 50° C. Under 0° C kan displayet blive utydeligt, men systemet fungerer stadig, som det skal. Skift blot det gamle batteri ud med et nyt, og oplad det. Hvis du vil foretage ændringer i displayet, skal timeren evt. varmes lidt op i nogle minutter inden du kan ændre noget.

8.1 Forberedelser før brug

Installation Fodersprederen bør placeres mindst 1,8 m over jorden. Vi anbefaler dog en højde på over 2 m. Fodersprederen skal placeres stabilt.

8.2 Anvendelse

Brugsanvisning,

Slut batteriledningerne til et batteri. OBS! Når strømmen er sat til, skal der blinke to prikker på displayet. Hvis det ikke sker, skal batterikablerne fjernes i et minut og derefter tilsluttes igen. Hvis strømmen afbrydes, gemmes alle indstillinger, pga det medfølgende litumbatteri CR2032. Hvis indstillingerne ikke kan gemmes, skal batteriet udskiftes.

9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

9.1 Vedligeholdelsesskema

Fodersprederen bør rengøres regelmæssigt, så der ikke opstår blokeringer.

Hvis nogen del af fodersprederen går i stykker, må delen kun udskiftes med reservedele fra Jagt-jakt.dk

9.2 Problemløsning

Hvis fodersprederen standser, f.eks. på grund af en blokering, skal strømmen slås fra, inden du forsøger at løse problemet. Derefter kan blokeringen så fjernes. Slå derefter strømmen til igen, og afprøv funktionen. Ved evt. reparationer må der kun bruges originale reservedele fra jagt-jakt.dk