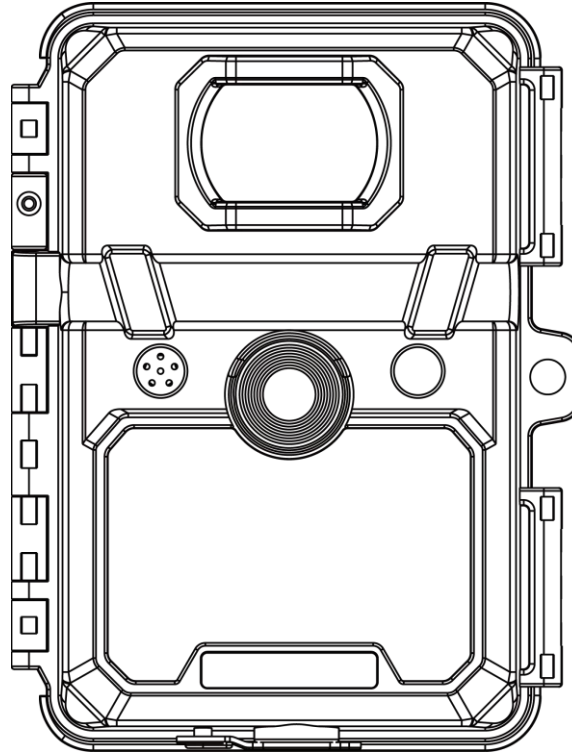


## Vildt- og overvågningskamera



***model: KW571***

## OBS før anvendelse

---

Tillykke med købet af dit vildtkamera! KW571 er et af de bedste vildtkameraer på markedet og er designet til langvarig ydeevne i det hårdeste udendørs miljø. Den er udstyret med indbyggede infrarøde LED'er til utrolige nattesynsbilleder og kan udløses ved bevægelse 24 timer i døgnet. KW571 tager fuldfarvebilleder eller video i høj kvalitet i dagtimerne med lyd eller skjulte infrarøde sort-hvide billeder om natten eller video med lyd. Se venligst nedenstående bemærkninger og instruktionerne i denne vejledning for at sikre, at du bruger dette produkt som designet.

1. Når du indstiller kameraparametre, skal du sætte kameraet i opsætningstilstand.
2. Indstil ikke kameraet direkte fra ON til Setup.
3. For at udskifte batteriet eller SD-kortet, skal du først slå kameraet til OFF-tilstand.

# Notes Before Use

---

## 4. Farveændringen af indikatoren

- 1) Når kameraet opdaterer, blinker indikatorlyset grønt.
- 2) Indikatorlampen blinker rødt, når den er tændt eller klar til brug.
- 3) Når batteriet er lavt, bliver indikatorlyset blå. Når den er indstillet til lang standby tid, blinker indikatoren lilla.

BEMÆRK: Batterier skal bruges tørbatterier, der kan ikke bruges genopladelige batterier pga behovet for strøm er højt om natten.

- 4) Når SD-kortet er indsat i kameraet, skal du sørge for, at SD-kortet **ikke** er i den beskyttede position.

Når du bruger en ekstern strømforsyning, skal du sørge for, at spændingen er korrekt (12v).

## Notes Before Use

---

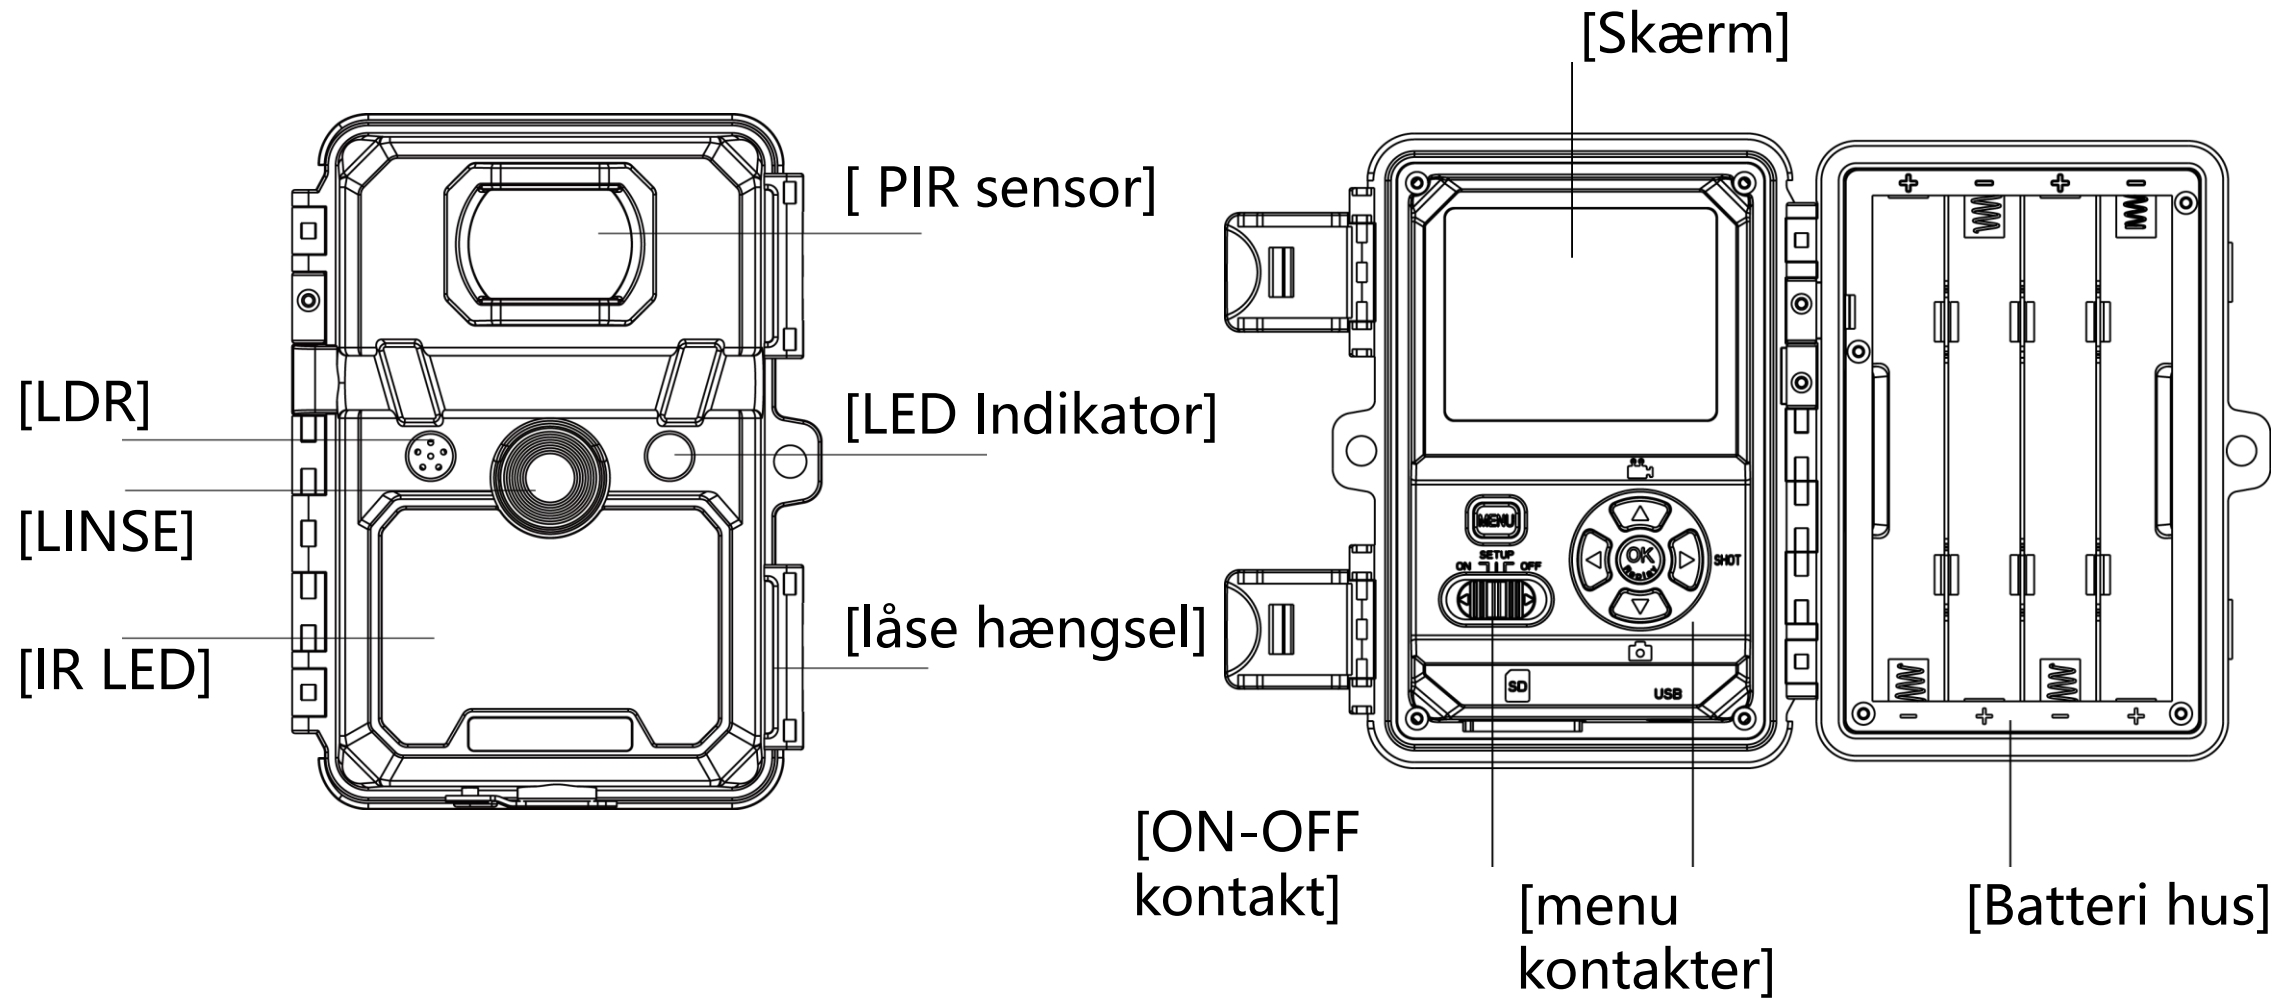
8. Tag batterierne ud i længere tid ubrugt, for at undgå lækage af batterierne.
9. Kameraet kan ikke nedsænkes direkte i vand, kan ikke placeres i miljøet med stærk syre og baser.
10. Fingeren må ikke trykke på Fresnel-linsen.
11. Hold objektivet og batterirummet rene.
12. Brug ikke skarpe eller hårde genstande til at rense eller ridse skærmen

# Quick Starts

---

1. Flyt låsene, og åbn frontdækslet
2. Indsæt 8 lithium AA (ikke genopladelige) eller alkaline AA batterier.
3. Indsæt SD-kortet og formater det i kameraet
4. Skift til SETUP-tilstand
5. Tryk på MENU-tasten
6. Tryk på OP-tasten for at vælge Foto- eller Videotilstand
7. Sæt den i den rigtige position, du gerne vil have
8. Skift til ON-tilstand, og kameraet vil begynde at overvåge fremad.

# Camera Overview



# Standard Accessories

---



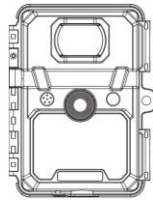
1 × Bælte



1 × USB kabel

KW571 bruger manual

Vildt- og overvågningskamera



model: KW571

1 × Manual (online)

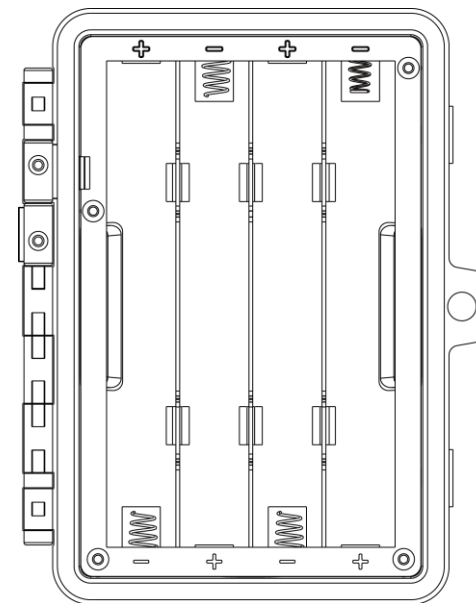


1 × æske

## Strømforsyning – 6volt

---

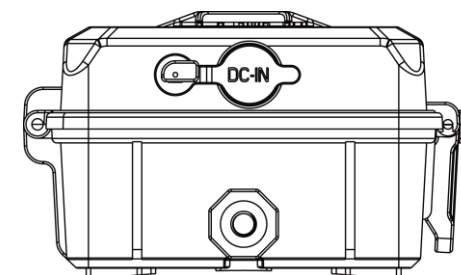
Når du har åbnet låsen på højre side af kameraet, vil du se, at det har 8 batteripladser. For maksimal batterilevetid anbefaler vi at bruge 8 lithium AA (**ikke-genopladelige**) eller alkaline AA-batterier. Sørg for at indsætte hvert batteri med korrekt polaritet (negativ eller "flad" ende mod den lange fjeder på hvert batterislot).



## SD Kort

---

Indsæt SD-kortet (OFF-tilstand), før du begynder at betjene kameraet. Vi anbefaler kraftigt, at du formaterer SD-kortet første gang. SD-kort understøttes op til maksimal kapacitet på 256 GB.





## Montering – fæstne til et træ e. lign

---

Vi anbefaler at montere kameraet på et robust træ med en diameter på ca. 15 cm. For at få den optimale billedkvalitet skal træet være omkring 5 meter væk fra det sted, der skal overvåges, med kameraet placeret i en højde på 1,5~2 m. Husk også, at du får de bedste resultater om natten, når motivet er inden for det ideelle flashområde, ikke længere end 19m og ikke tættere end 3m fra kameraet.

Der er flere måder at montere kameraet. Brug evt. den medfølgende strop eller køb en speciel træmontage.

- 1. Brug af den justerbare rem:** Skub den ene ende af remmen gennem de to beslag på bagsiden af kammen. Før enden af remmen gennem spændet. Spænd remmen godt fast rundt om træstammen ved at trække fast i enden af remmen, så der ikke er slør tilbage.

# PIR sensor vinkel og afstands test

---

For at teste, om cam effektivt kan overvåge det område, du vælger, anbefales denne test for at kontrollere følervinklen og overvågningsafstanden for cam. For at udføre testen:

Tænd kameraet i SETUP indstilling.

1. Foretag bevægelser foran kameraet på flere positioner inden for det område, hvor du forventer, at vildt eller motiver er. Prøv forskellige afstande og vinkler fra kameraet.
2. Hvis bevægelsesindikatoren (PIR) LED-lys blinker, indikerer det, at positionen kan registreres.

Resultaterne af din test hjælper dig med at finde det bedste sted, hvor du monterer og sigter kammen. Højden fra jorden for at placere enheden bør variere med dyrenes størrelse passende. Generelt foretrækkes 1-2 meter. Du kan undgå potentielle falske udløsninger på grund af temperatur- og bevægelsesforstyrrelser foran kameraet ved ikke at rette det mod en varmekilde eller nærliggende grene eller højt græs (især på blæsende dage).

# Funktions indstillinger

---

KW571 har 3 basis indstillinger: **[OFF]** , **[ON]** og **[SETUP]**

- **[OFF – slukket ] indstilling**

Når kameraet er i OFF-tilstand, kan du gøre følgende :

- udskiftning af SD-kort eller batterier
- forbinder cam med anden enhed via USB-port. Der vil forekomme lidt strømforbrug under OFF-tilstand. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge den i lang tid.

- **[ON - tændt] indstilling**

Når den først er i ON-tilstand, er ingen manuelle betjeninge nødvendige eller mulige (kontrolltasterne har ingen effekt). Kameraet vil automatisk tage billeder eller videoer (i henhold til dets aktuelle parameterindstillinger), når det udløses af PIR-sensorens registrering af aktivitet i det område, det dækker.

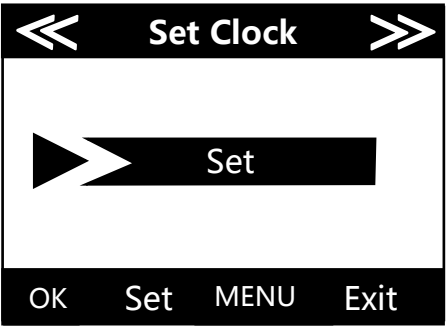
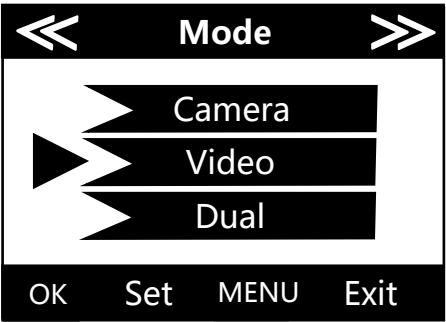
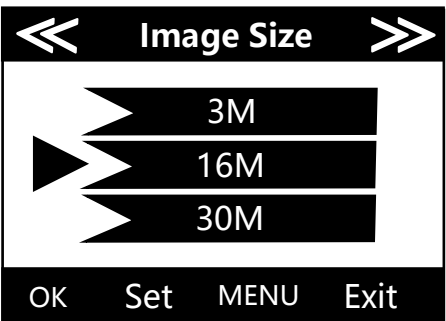
# Funktions indstillinger

- **[SETUP - opsætnings] indstilling**

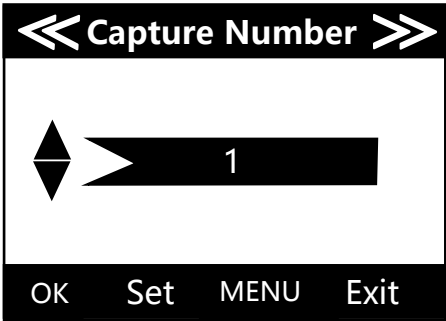
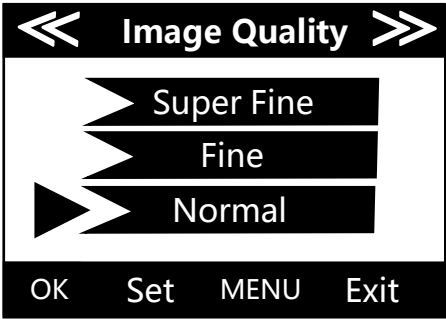
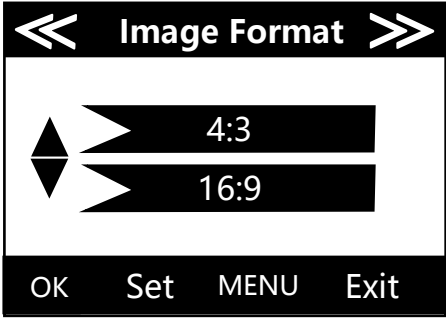
I SETUP-tilstanden kan du kontrollere og ændre indstillingerne af KW571 ved hjælp af den indbyggede LCD-skærm. Hvis du flytter afbryderen til SETUP-positionen, tændes LCD-skærmen, og du vil se en informationsskærm som nedenfor.



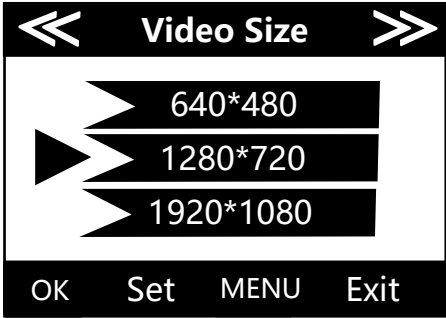
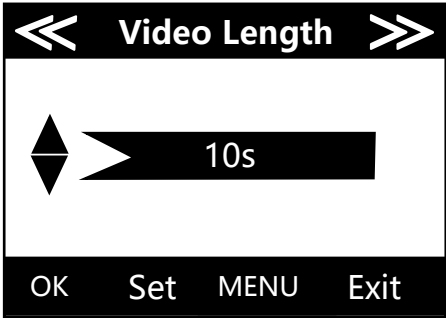
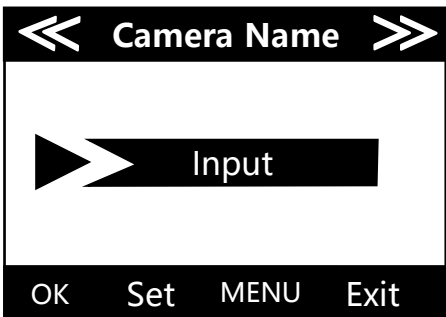
# Indstillinger

|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UR              |   | Tryk på OK og brug OP/NED-tasterne (for at ændre indstillingen) og VENSTRE/HØJRE-tasterne (for at gå til næste felt) for at indstille timen (kun 24-timers format, "00"=midnat,"12"=middag) og minut, og flyt derefter til næste række for at indstille år, måned og dato i overensstemmelse hermed. Når alle indstillinger er foretaget, skal du trykke på OK for at gemme. |
| Indstilling     |   | Vælg fotos eller videotilstand, når kameraet udløses. Kamera betyder Fototilstand,"Dual"=Kamera+Video                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Billedstørrelse |  | Vælg billedopløsning blandt 3M, 16M og 30M. Højere opløsning giver billeder i bedre kvalitet, men skaber større filer, der vil optage mere plads på SD-kortet.                                                                                                                                                                                                               |

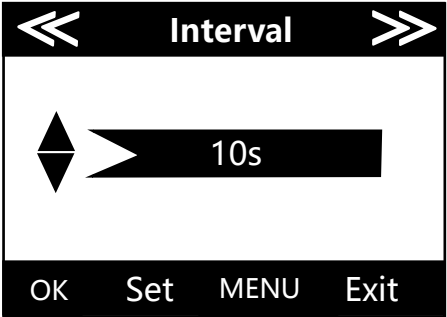
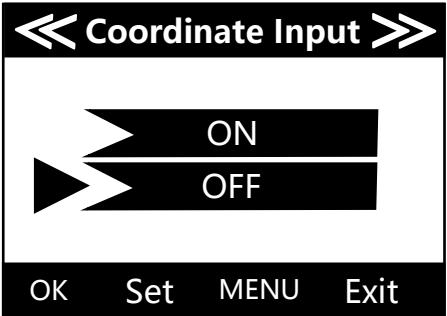
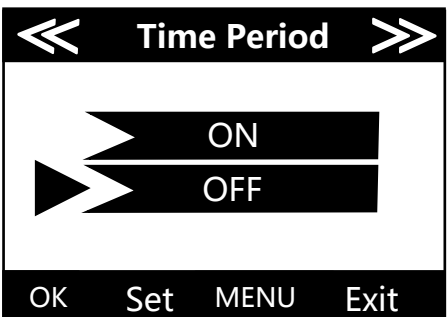
# Indstillinger

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optagelses antal |   | Vælger, hvor mange billeder der tages i rækkefølge pr. trigger i kameratilstand. Denne indstilling påvirker også billeder taget i feltscanningstilstand.                |
| Billed kvalitet  |   | Vælger billedopløsning (i pixels pr. ramme). Højereopløsning giver bedre kvalitet, men skaber større filer, der fylder mere af SD-kortets kapacitet (fyldes hurtigere). |
| Billed kvalitet  |  |                                                                                                                                                                         |

# Indstillinger

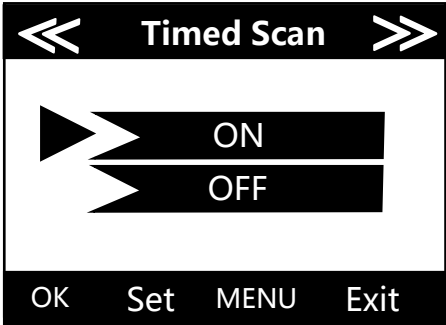
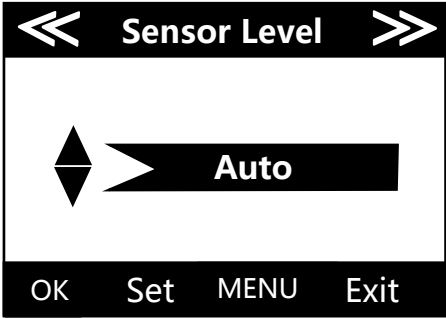
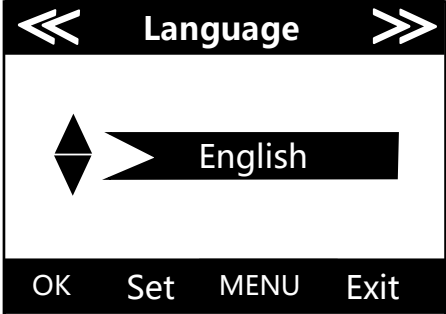
|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video størrelse |   | Vælg videoopløsning (i pixels pr. frame). Højere opløsning producerer videoer i bedre kvalitet, men skaber større filer, der vil optage mere plads på SD-kortet.                                                                             |
| Video længde    |   | Indstiller længden pr. optaget videoklip. Indstillinger begynder med 10 sekunders længde standard, når parameteren først vælges. Når du er gået ned til 5s, starter videolængdeindstillingerne forfra fra 60'erne.                           |
| Kamera navn     |  | Giver brugeren mulighed for at indstille et tilpasset navn til kameraet. Meget nyttig til identifikationsformål, når flere kameraer bruges på samme tid, da hvert kamera vil indprente sit navn på alle fotos (men ikke videoer), det tager. |

# Indstillinger

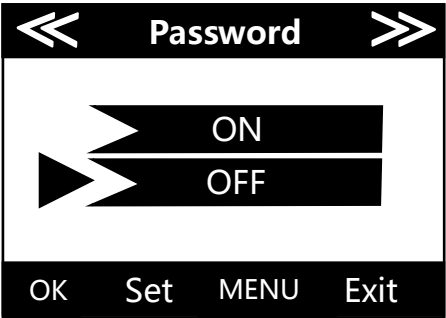
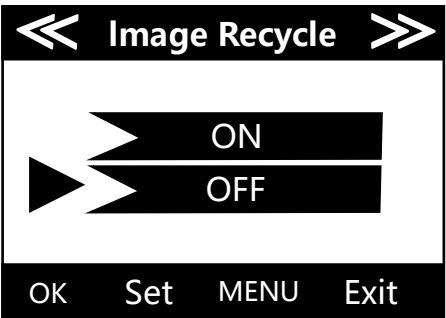
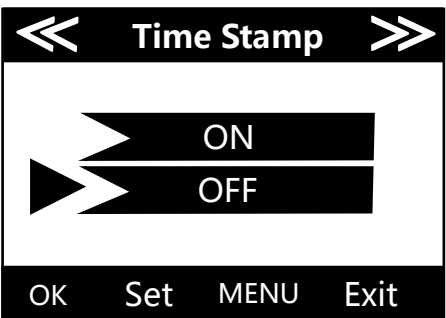
|                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interval           |   | Vælger, hvor længe kameraet vil "vente", indtil det reagerer på eventuelle yderligere udløsning fra PIR'en, efter at et dyr først er detekteret og forbliver inden for sensorens rækkevidde. I denne tilstand indstiller brugeren "ignorer triggers"-intervallet, kameraet vil ikke tage billeder/videoer. Dette forhindrer kortet i at blive fyldt op med for mange overflødige billeder. |
| Koordinat oplysn.. |   | Brug af opsætningsmenuens kordinat oplysning tillader brugeren at indtaste bredde- og længdegradskoordinater for kameraets placering. Disse data vil blive indlejret i filer, der er gemt på kameraets SD-kort.                                                                                                                                                                            |
| Tids periode       |  | Tryk på OK og brug OP/NED-tasterne (for at ændre indstillingen) og VENSTRE/HØJRE-tasterne (for at gå til næste felt) for at indstille tiden. Når alle indstillinger er foretaget, skal du trykke på OK for at gemme.                                                                                                                                                                       |



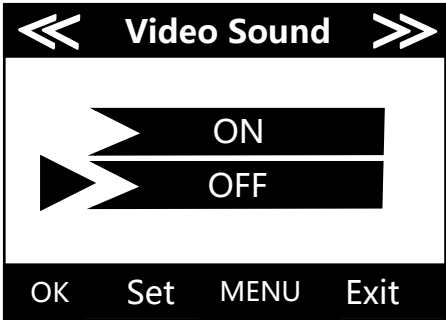
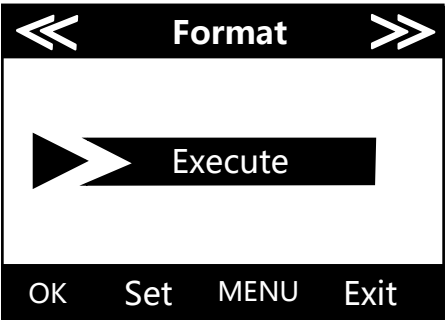
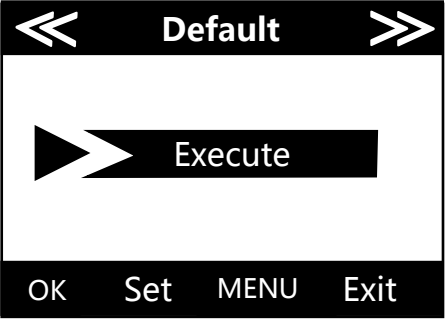
# Indstillinger

|                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timed Scan / Time Lapse |   | <p>Time Scan (Time Lapse) optagetilstand til/fra. Når den er aktiveret, tvinger Time Scan kameraet til at tage billeder eller videoer, selv når det ikke udløses af et nærliggende levende dyr, hvilket er nyttigt til konstant overvågning af et område, der kan være langt væk fra kameraet. Brugeren kan indstille start- og stoptider for op til to afhængige "blokke" af Time Scan-optagelse, samt intervaltiden mellem hvert foto/video</p> <p>Bemærk: to tidsblokke kan ikke overlappe hinanden!!. For eksempel: A 8:00-12:00 B 13:00-23:00, dette er OK for at anvende</p> |
| Sensor niveau           |   | <p>4 niveauer:Auto,Lav,Medium,Høj</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sprog                   |  | <p>Vælg dit foretrukne sprog fra definerede andre sprog.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Indstillinger

|                 |                                                                                    |                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodeord         |   | Tryk "On" og indtast kodeordet (4 cifre)<br>Bemærk kameraet kan ikke låses op igen uden det originale kodeord!! |
| Billedoverskriv |   | Når Sdkortet er fyldt overskrives ældste billed automatisk                                                      |
| Tidsstempel     |  |                                                                                                                 |

# Indstillinger

|                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video lyd          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formatter          |   | Sletter alle filer gemt på SDkortet for at forberede det til genbrug. Formater altid et kort, der tidligere har været brugt i andre enheder. Advarsel!!!! Sørg for, at du har downloadet og sikkerhedskopieret alle filer, du vil bevare først! Tryk på OK for at udføre, tryk på MENU (eller vælg NEJ og tryk derefter på OK) for at afslutte uden at formatere. |
| Fabriksindstilling |  | Vælg "Udfør", og tryk på OK for at gendanne alle parametre til de oprindelige fabriksindstillinger.                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Indstillinger

---

Version



Her viser den den opdaterede firmwareversion, der i øjeblikket bruges i dette kamera. Det vil typisk ikke være nødvendigt at opdatere kameraet

# Specifikation

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Model Number</b>       | <b>KW571</b>                                          |
| Max pixels                | 30MP                                                  |
| Linse                     | linse: f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42°              |
| IR-Blitz rækkevidde       | 48*940nm LEDS                                         |
| Skærm                     | 2.4 inch HD Color Display                             |
| Billede Str               | 30MP;16MP;3MP                                         |
| Video Str                 | 1920*1080; 1280*720 ; 640*480                         |
| PIR sensitivitet          | PIR med 4 sensitivets niveauer: Høj/ Normal/ Lav/Auto |
| Opvågningstid (dag)       | billede trigger: < 0.25 s, Video trigger: <0.6s       |
| Optagelses interval       | 1sec-60min programmerbar                              |
| Antal billeder pr sekvens | 1-9 programmerbar                                     |
| Video længde              | 5-60sec. programmerbar                                |
| Strømforsyning            | 8×AA anbefales; DC12V                                 |
| Brugs temperatur          | -20-60°C (opbevarelse:-30-70°C)                       |
| Brugs fugtighed           | 5%-90%                                                |
| Vandtæthed                | IP67                                                  |

# Warranty and Services

---

**Any questions, please contact us, We will reply to you within 48 hours.**

Our E-mail:

\_\_\_\_\_

Model \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

## Warranty State

During warranty, hardware failure occurring, which caused by product itself, we will provide free maintenance service for the customer. Warranty period is **12 months** from the day you purchase it.